

# 99-канальный беспроводной приемник вызовов smart-43

## Руководство пользователя

### Введение

Благодарим за то, что Вы выбрали данную беспроводную систему вызова. Наш приемник использует технологию беспроводной радиосвязи и кода обучения. Он может легко подсоединиться к 999 каналам, и оснащен дисплеем с функцией разделения на 4 сектора. Этот хост-приемник функционирует не только как беспроводная система вызова, но может также быть использован в качестве беспроводного средства охранной сигнализации в 99 зонах. Он оснащен утилитой настраиваемого голосового оповещения, функцией отображения различных журналов вызовов и светодиодной цифровой индикации.

Беспроводная система вызова содержит миллионы различных кодов, которые можно легко и свободно подсоединить. Она широко используется в ресторанах, кафе, барах, чайных, караоке, банках, офисах, фабриках, гостиницах, больницах и так далее.

### Технические данные

Рабочая частота: 433,92МГц

Рабочее напряжение: АС220В/50Гц

Ток холостого хода:  $\leq 50\text{мА}$


Рабочий ток:  $\leq 580\text{мА}$

Режим дешифровки: код обучения


Модуляция: АМ

Чувствительность приема: -108дБм

### Диаграмма

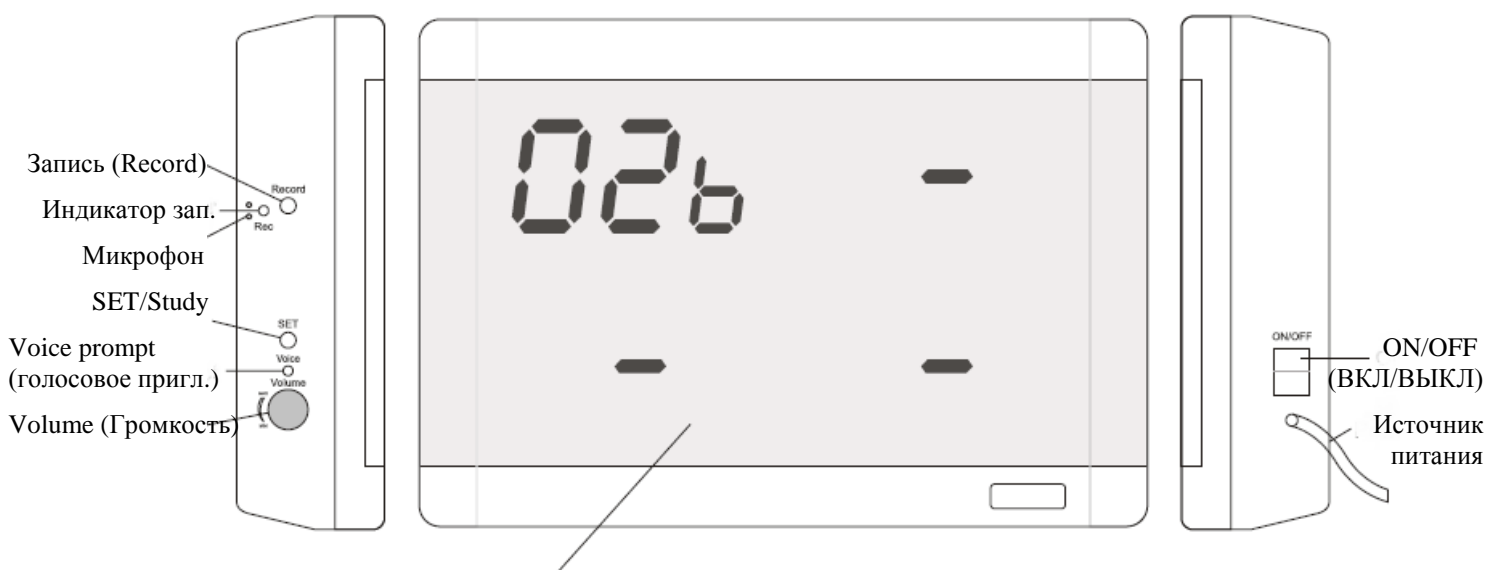

4-секторный дисплей

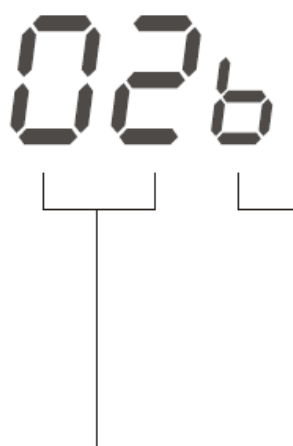

Функция вызова/настройки

- A: заказать
  - B: вызвать
  - C: оплатить
  - F: завершить
- для вызова  
— для настроек


Номер вызова  
(номер стола)

Delete (удалить)  
/arm (актив.)

UP  
(вверх)

BACK (назад)  
/disarm (деакт.)

SET  
(настроить)

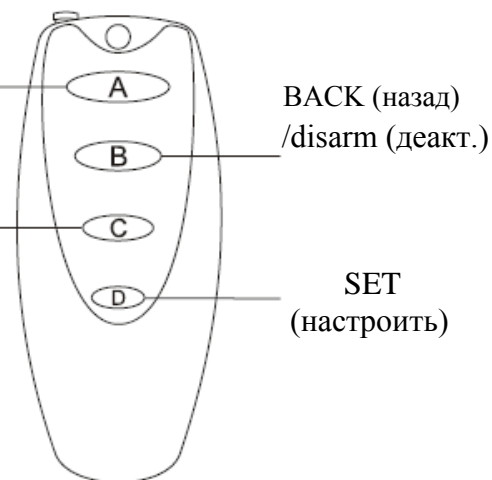

Функция светодиодной индикации      Устройство дистанционного управления

## Функции кнопок

### 1. Функции кнопок хост-приемника

SET: нажмите эту кнопку, чтобы войти в состояние сопряжения

Rec: нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы записать голос вызова

Voice: выберите «Звонок» («Dingdong») или голосовую запись

### 2. Функции кнопок устройства дистанционного управления

A (удалить): когда приемник в рабочем режиме, нажмите эту кнопку, чтобы удалить весь журнал вызовов;

когда приемник в режиме сопряжения, нажмите эту кнопку, чтобы удалить передатчик;

когда приемник в аварийном режиме, нажмите эту кнопку, чтобы активировать устройство (см. дополнительные функции).

B (назад): назад в состояние ненагруженного резерва;

когда приемник в аварийном режиме, нажмите эту кнопку, чтобы деактивировать устройство (см. дополнительные функции).

C (вверх): когда приемник в рабочем режиме, нажмите эту кнопку, чтобы перевернуть на страницу вверх для просмотра журнала вызовов;  
нажмите эту кнопку, чтобы перевернуть на 1 номер вверх.

SET: нажмите эту кнопку, чтобы войти в режим сопряжения.

*Перед использованием устройства дистанционного управления, подсоедините его к номеру 00 на хост-приемнике.*

## Настройки сопряжения

### 1. Сопряжение устройства дистанционного управления

Подходящее устройство дистанционного управления подсоединяют на фабрике. В противном случае, добавьте новое устройство дистанционного управления согласно инструкции ниже:

Нажмите кнопку SET на хост-приемнике.  
На дисплее появится 00-.



Затем нажмите любую кнопку на устройстве дистанционного управления



Появление на дисплее 00F означает, что сопряжение завершено. Через 1 секунду на дисплее снова появится 00-, сигнализируя о сопряжении другого устройства дистанционного управления.

Примечание: устройство дистанционного управления сопрягается только с номером 00.

Теперь вы можете использовать устройство дистанционного управления для работы с приемником и осуществления еще одного сопряжения.

## 1. Сопряжение кнопки передатчика



## Настройки удаления

### 1. Удаление всех сопряженных передатчиков

Удерживайте кнопку «SET» в течение 5 секунд, на дисплее появится «000». Когда дисплей мигнет 1 раз, это будет означать, что все кнопки сопряженных передатчиков удалены.

### 2. Удаление одного передатчика

(1) Удаление одного передатчика



(2) Перекрытие новым передатчиком

Нажмите кнопки «SET» и «UP», чтобы выбрать номер передатчика для удаления, а затем выберите новый передатчик для сопряжения. В это время предыдущий передатчик будет перекрыт/удален.

## Голосовое приглашение

1. Голосовая запись: нажмите и удерживайте кнопку «Record», чтобы записать голосовое приглашение, например, «добро пожаловать». Общее время записи составляет 10 секунд.
2. Нажмите кнопку «Voice», чтобы выбрать голосовую запись или «Звонок» («Dingdong»).
3. Покрутите кнопку «Volume», чтобы настроить громкость голоса.

## Дополнительные функции и настройки

Таковыми являются 2 блока защиты от короткого замыкания на РСВ-панели на хост-приемнике:

**J1:** автоматическое обновление экрана

**J2:** аварийная система

### 1. Автоматическое обновление экрана

Блок защиты от короткого замыкания J1 обеспечивает автоматическое обновление экрана дисплея для предотвращения зависания хост-приемника. Данная функция никак не влияет на работу устройства.

### 2. Функция аварийной сигнализации

Беспроводную систему приема вызовов можно также использовать в качестве беспроводной аварийной сигнализации. Блок защиты от короткого замыкания J2 обеспечивает активацию/деактивацию устройства дистанционного управления.

Вы также можете осуществить сопряжение пассивных инфракрасных датчиков движения, дверных магнитных датчиков и др. с номером от 1 до 99 в качестве зоны обороны. Такого вида сопряжение происходит так же, как и описано выше.

## Примечание

1-кнопочный передатчик			2-кнопочный передатчик			4-кнопочный передатчик			3/6-кнопочный передатчик		
Кнопка	Голос	Дисплей	Кнопка	Кнопка	Голос	Дисплей	Кнопка	Кнопка	Голос	Дисплей	Кнопка
						Заказ	Звон/ Голос. запись	01А	Заказ	Звон/ Голос. запись	01А
Вызов	Звон/ Голос. запись	01В	Вызов	Звон/ Голос. запись	01В	Вызов	Звон/ Голос. запись	01В			
						Оплата	Звон/ Голос. запись	01С	Оплата	Звон/ Голос. запись	01С
			Сброс			Сброс			Сброс		

## Примечание

1. Перед включением блоков защиты от короткого замыкания J1 и J2, пожалуйста, выключите хост-приемник.
2. Удерживайте кнопку «SET» на хост-приемнике, чтобы удалить все передатчики. Однако, устройство дистанционного управления удалить таким образом нельзя. Для других функций процедура та же.
3. Когда приемник находится в рабочем состоянии, нажмите кнопку «Back», чтобы вернуться в режим ненагруженного резерва. Однако, записи вызовов таким образом удалить нельзя. Для этого используйте кнопку «Delete».
4. Во время использования устройства в качестве аварийного сигнализатора, функциями кнопок А/В являются Актив./ Деактив., функции других кнопок остаются прежними.
5. Во время использования устройства в качестве аварийного сигнализатора, добавьте аварийную сирену. Время внутреннего запуска составляет 2 минуты.