

**Беспроводной приемник  
вызовов**  
**Руководство пользователя**  
(smart-46)



Беспроводная система вызова

# 999-канальный беспроводной приёмник вызовов

## Руководство пользователя для smart-46

### Краткое описание

Благодарим за то, что Вы выбрали данную беспроводную систему вызова. Хост-приемник вмещает технологию беспроводной радиосвязи и кода обучения. Он может легко подсоединиться к 999 каналам беспроводных передатчиков вызова и 1 главному устройству дистанционного управления. Этот хост-приемник использует мощный промышленный микропроцессор и является высокочувствительным радиоприемником супергетеродинного типа, что делает его работу крайне стабильной.

В то же время, беспроводной вызывающий хост-приемник оснащен новейшими динамиками, что позволяет четко читать номера, функции, номера комнат и др. Он может работать в различных режимах и подходит для различных мест.

Беспроводная система вызова содержит миллионы различных кодов, которые можно легко и свободно соединить. Она широко используется в ресторанах, кафе, барах, чайных, караоке, банках, офисах, фабриках, гостиницах, больницах и так далее.

### Характеристики

- ◆ Вмещает новейший промышленный набор микрочипов высокой стабильности
- ◆ Поддерживает автономное хранение, что позволяет избежать потери данных
- ◆ Оснащен репродуктором номеров
- ◆ Оснащен цветными светодиодными индикаторами
- ◆ Имеет множество режимов работы для различных мест
- ◆ Технология самопроверки обеспечивает бесперебойную работу
- ◆ Продвинутая функция исправления ошибок
- ◆ Содержит адресные данные без повторов
- ◆ Имеет удобные в использовании голосовые инструкции настройки меню
- ◆ Поддерживает фиксированный и циклический режим отображения журнала вызовов
- ◆ Возможность настроить циклическое отображение журнала вызовов
- ◆ Есть мигающий индикатор тайм-аута
- ◆ Регулируемая громкость звука
- ◆ Функция восстановления настроек по умолчанию
- ◆ Высокая приемная чувствительность
- ◆ Светодиодный дисплей, обеспечивающий удобство чтения
- ◆ Красивый дизайн и удобство переноски

### Технические данные

Рабочая частота: 315МГц /433,92МГц


Рабочее напряжение: DC9В/1А

Рабочий ток: <600мА

Ток холостого хода: <60мА

Чувствительность: -110дБм

## Диаграмма

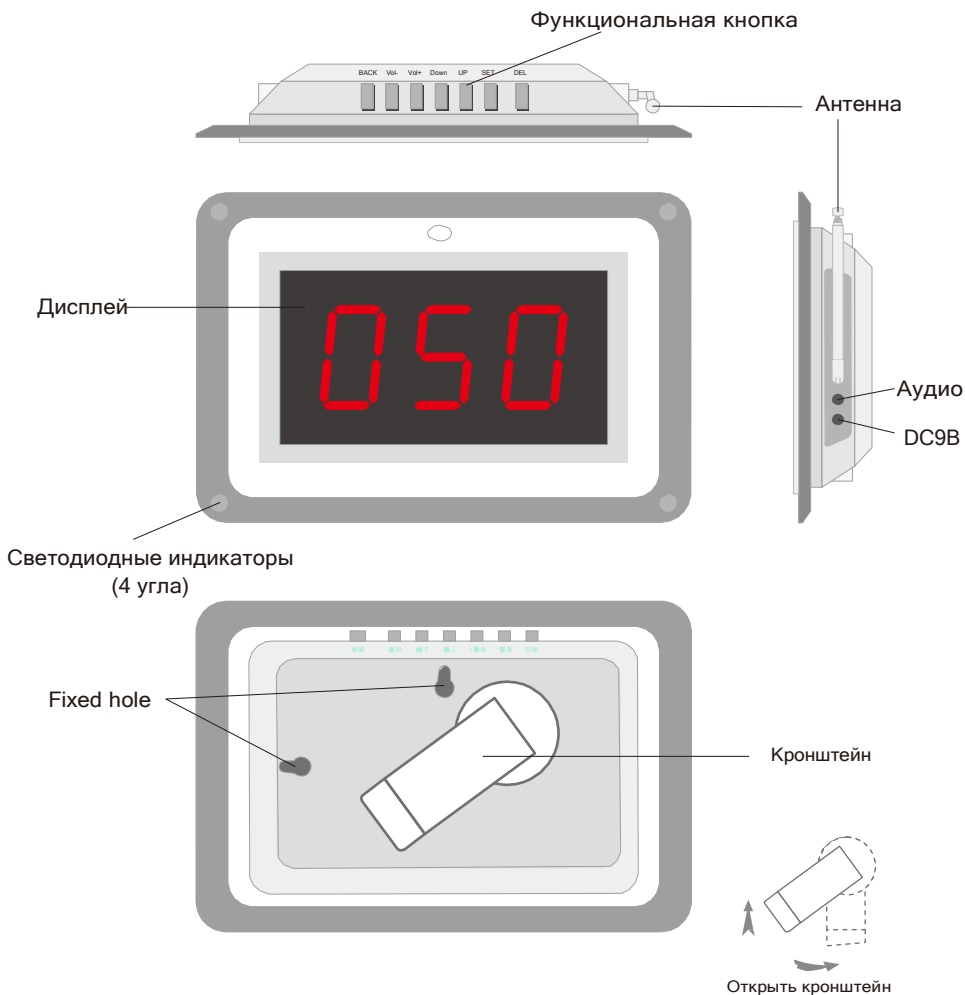

## Функции кнопок

**[BACK]** Назад в предыдущее меню или режим ожидания.

**[Vol -]** Увеличить громкость.


**[Vol+]** Уменьшить громкость.

**[DOWN]** Короткое нажатие для прокрутки номеров вниз по-одному, удерживание для быстрой прокрутки.


**[UP]** Короткое нажатие для прокрутки номеров вверх по-одному, удерживание для быстрой прокрутки.

**[SET]** Удерживание в течение 2 сек для входа в режим настроек; короткое нажатие для входа в подменю.

**[DEL]** Удаление журнала вызовов или удаление подсоединенного передатчика.



## Диаграмма настроек

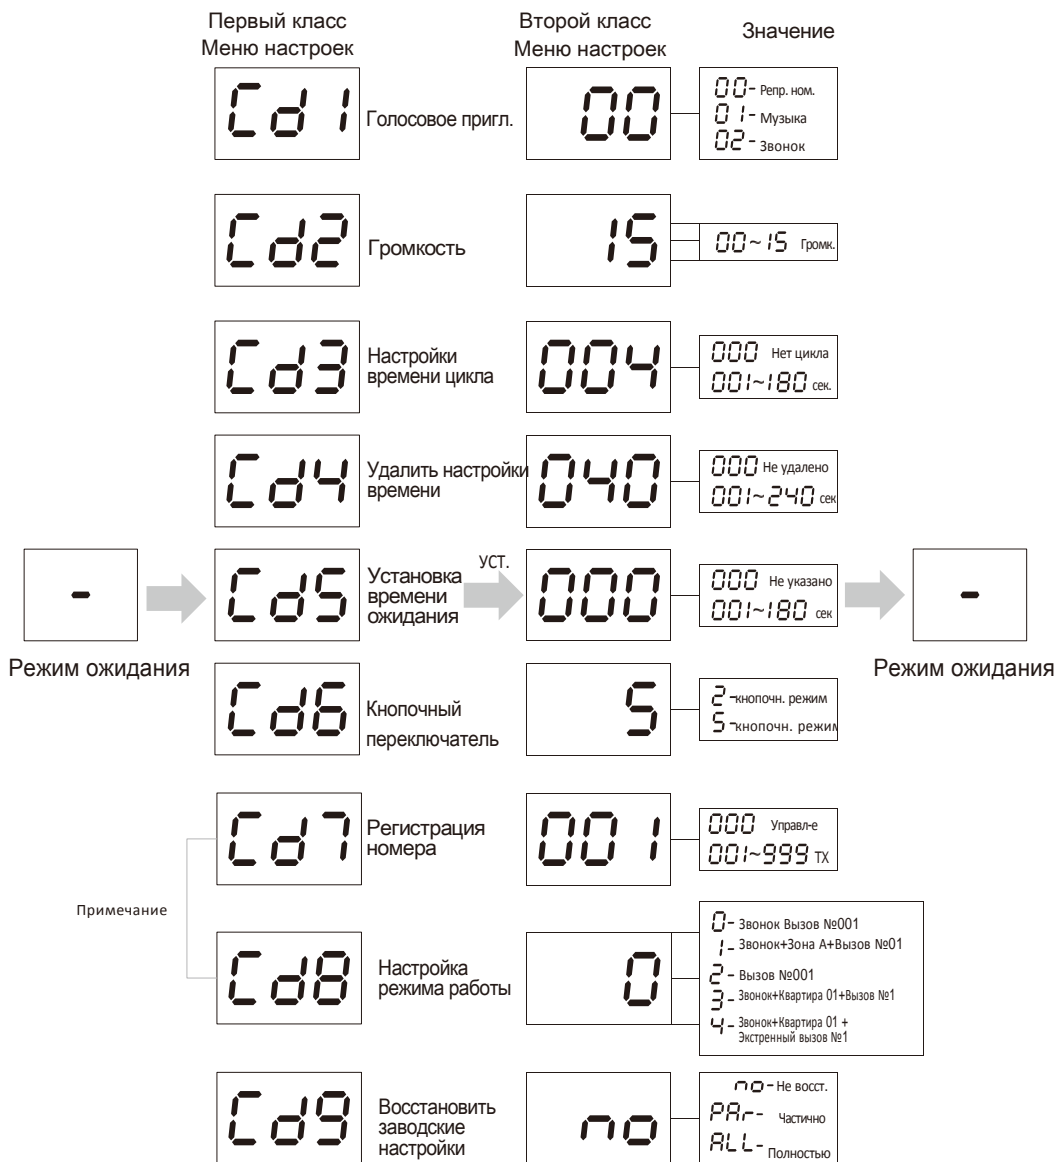

### Примечание:


1. Удерживайте кнопку "SET" в течение 2 сек., чтобы войти в настройки меню.
2. В настройках меню второго класса нажмите "UP/DOWN", чтобы регулировать значение параметра.
3. Используя устройство впервые, заблаговременно установите режим работы.
4. Более детальную информацию о каждом пункте смотрите в инструкции, представленной ниже.

## Функции дисплейного экрана


### 1 Обычный режим (Cd8: режим 0 и 2)




### 2 Режим «в зоне» (Cd8: режим 1)

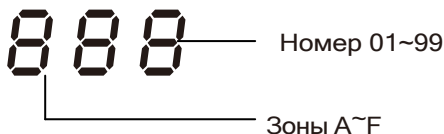

### 3 Режим «в помещении» (Cd8: режим 3)

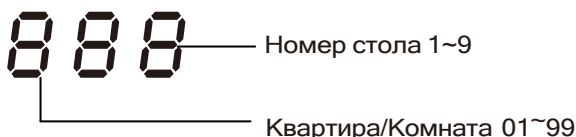

### 4 Режим «в больнице» (Cd8: режим 4)

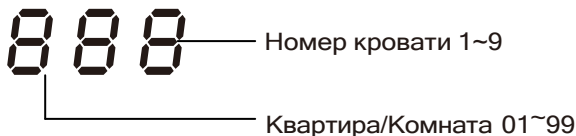


## Устройство дистанционного управления (может отсутствовать)

**SET** Удерживайте в течение 2 секунд, чтобы войти в меню настроек; нажмите, чтобы войти в подменю.

**DEL/BACK** Удаление журнала вызовов в состоянии вызова; возвращение в предыдущее меню или режим готовности.

**UP** Нажмите, чтобы прокрутить номера вверх; Удерживайте, чтобы прокручивать номера вверх быстро; Просмотр вызовов выше.

**DOWN** Нажмите, чтобы прокрутить номера вниз; Удерживайте, чтобы прокручивать номера вниз быстро; Просмотр вызовов ниже.

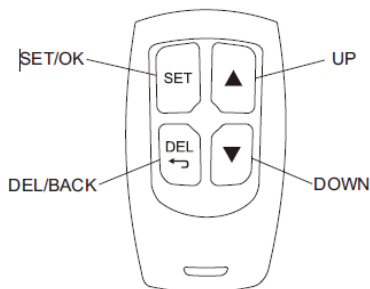

# Инструкция по эксплуатации

## 1. Запустите самопроверку при включении

При включении хост-приемник запускает программу инициализации. Светодиодные индикаторы в четырех углах начнут мигать, а дисплей покажет цифры от 000 до 999 наряду с голосовым приглашением.

## 2. Настройки

Используя устройство впервые, выполните настройки как указано ниже. После того, как все настройки выполнены, выключите хост-приемник и установите параметры снова.

Удерживайте кнопку "SET" в течение 2 секунд, чтобы войти в меню настроек первого класса. Затем нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы выбрать меню из CD1 по CD9. Нажмите кнопку "SET", чтобы войти в подменю.

### (1) "Cd1": Голосовое приглашение

Нажмите кнопку "SET", чтобы войти в подменю "Cd1". Когда на дисплее появится "00", нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы выбрать режим звукового приглашения.

00: режим репродуктора номеров

01: режим музыкального приглашения

02: режим звонка

Нажмите кнопку "BACK", чтобы вернуться в предыдущее меню или запустить режим готовности.

### (2) "Cd2": Громкость звука

Нажмите кнопку "SET", чтобы войти в подменю "Cd2". Когда на дисплее появится "15", нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы выбрать громкость звука от уровня "01" до "15". "00" значит «беззвучный режим». Нажмите кнопку "BACK", чтобы вернуться в предыдущее меню или запустить режим ожидания.

Примечание: в режиме ожидания нажмите кнопку «Vol+/-», чтобы настроить громкость напрямую.

### (3) "Cd3": Настройка циклового времени дисплея

Нажмите кнопку "SET", чтобы войти в подменю "Cd3". Когда на дисплее появится "000", нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы выбрать цикловое время дисплея от "001" до "180" секунд. "000" значит «отсутствие цикла». Суть функции заключается в том, что когда существует несколько журналов вызовов, они будут циклично отображаться на дисплее один за другим в автоматическом режиме.

Нажмите кнопку "BACK", чтобы вернуться в предыдущее меню или запустить режим готовности.

### (4) "Cd4": Удалить настройки времени

Нажмите кнопку "SET", чтобы войти в подменю "Cd4". Когда на дисплее появится "040", нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы выбрать время автоматического удаления от "001" до "240" секунд. "000" значит «функция автоудаления отключена».

Суть функции заключается в том, что когда есть несколько журналов вызовов на экране, через некоторое время один из журналов будет автоматически удален.

Нажмите кнопку "BACK", чтобы вернуться в предыдущее меню или запустить режим готовности.

### (5) "Cd5": Настройка времени ожидания

Нажмите кнопку "SET", чтобы войти в подменю "Cd5". Когда на дисплее появится "000", нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы выбрать таймаут времени ожидания от "001" до "180" секунд. "000" означает отсутствие функции времени ожидания.

Сразу после установки времени обслуживающий персонал должен начать выполнение обслуживания. В противном случае дисплей начнет мигать, напоминая, что это нужно сделать.

Нажмите кнопку "BACK", чтобы вернуться в предыдущее меню или запустить режим готовности.

### (6) "Cd6": настройка режима кнопочного переключения

Нажмите кнопку "SET", чтобы войти в подменю "Cd6". Когда на дисплее появится "5", нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы настроить кнопочный режим.

① "2" означает 2-кнопочный режим, который используется для 1/2-кнопочных передатчиков.

② "5" означает 4-кнопочный режим, который используется для 1/3/4/5/6-кнопочных передатчиков.

### (7) "Cd7": Настройка регистрации номеров (сопряжение или удаление передатчика)

Перед сопряжением просмотрите пункт (8) "Cd8", чтобы установить режим работы, а именно «обычный», «в ресторане», «в зоне», «в помещении» или в «больнице».

Нажмите кнопку "SET", чтобы войти в подменю "Cd7". Когда на дисплее появится "001", нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы выбрать номер передатчика вызова.

#### ① Сопряжение передатчика вызова

Нажмите кнопку "UP/DOWN" и выберите один из номеров, например, "001", а затем нажмите любую кнопку на передатчике. Репродуктор скажет "регистрация завершена успешно", и экран дисплея автоматически перейдет к следующему номеру "002". После этого вы можете продолжать сопряжение вплоть до передатчика под номером 999 (обычный режим). После завершения сопряжения, нажмите кнопку "BACK", чтобы вернуться в предыдущее меню или запустить режим готовности.

Примечание: 1) Удерживайте кнопку "UP/DOWN", чтобы листать номера быстро.

- 2) Пока идет сопряжение номера, будет отображена цифра, последняя из которых "Н". Если вместо буквы стоит значок "-", у номера нет сопряженного передатчика.
- 3) Когда активен режим «в зоне», первой цифрой из трех будет номер зоны 6/7/8/9/A/b/C/d/E/F, а оставшиеся две цифры будут в диапазоне от 1 до 99. Нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы выбрать нужную зону и номер.
- 4) Когда активен режим «в помещении» или «в больнице», первые две цифры означают номер помещения от 01 до 99, а последняя обозначает номер стола/кровати в помещении от 1 до 9. Нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы выбрать нужную комнату и номер.

#### ② Удаление передатчика вызова

Нажмите кнопку "UP/DOWN" и выберите один из номеров, который хотите удалить. Например, номер 003. На дисплее появится "003", а световые индикаторы в 4 углах замигают. Затем нажмите кнопку "DEL", светодиодные индикаторы будут отключены, что означает, что передатчик 003 был удален.

#### ③ Сопряжение устройства дистанционного управления

Устройство дистанционного управления используется по выбору. При необходимости соедините его с номером 000. После этого вы сможете дистанционно заменить кнопку на хост-приемнике.

#### (8) "Cd8": Настройка режима работы

Нажмите кнопку "SET", чтобы войти в подменю "Cd8". Когда на дисплее появится "0", нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы выбрать режим работы от 0 до 4.

- 0: на экране 001~999, звук "Звонок+№ 001 вызов"
- 1: на экране A01~F99, звук "Звонок+зона A +№ 01 вызов"
- 2: на экране 001~999, звук "№ 001 ВыЗОВ"
- 3: на экране 011~999, звук "Звонок+квартира 01+No.1 вызов"
- 4: на экране 011~999, звук "Звонок+квартира 01+No.1 экстренный вызов"

Примечание: По завершении данной операции выключите и перезапустите хост-приемник для подтверждения успешного выполнения функции.

#### (9) "Cd9": Установка времени

Нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы войти в подменю "Cd9". Когда на дисплее появится "по", нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы выбрать функцию восстановления.

NO: функция восстановления не активирована

PA: чтобы восстановить параметры по умолчанию, необходимо ввести «номер регистрации».

ALL: Все параметры по умолчанию будут восстановлены таким образом:

- 1) Cd1: 00 (репродуктор номеров)
- 2) Cd2: 15 (громкость звука на уровне 15)
- 3) Cd3: 004 (время отображения журналов 4 сек)
- 4) Cd4: 040 (время автоудаления журналов составляет 40 сек)
- 5) Cd5: 000 (таймаут не установлен)
- 6) Cd6: 5 (4-кнопочный режим)
- 7) Cd7: 001 (нет сопряженного передатчика)
- 8) Cd8: 0 (обычный режим)

## Комплект поставки

Наименование	Количество
Хост-приемник	1 шт
Адаптер питания	1 шт
Руководство пользователя	1 шт
Гарантийный талон	1 шт

## FAQ

Проблема	Причины	Решение
Будучи включенным, хост-приемник не отвечает.	Адаптер питания неисправен.	Замените адаптер питания
Слабый сигнал передатчика	Низкая мощность батареи	Замените батарею
Хост-приемник не фиксирует передатчик	Этот передатчик удален	Выполните сопряжение этого передатчика с хост-приемником
Голосовое оповещение во время эксплуатации и вызова отсутствует	Громкость звука на самом низком уровне	Увеличьте громкость звука

## Дополнительные функции передатчика

1-кнопочный режим: YK500-1E/F, YK1000-1C, YK200-1C, TSYK200-1, YK500-1H

2-кнопочный режим: YK1000-2C, TSYK500-2X, YK500-2H, TSYK1000-2X

3-кнопочный режим: YK500-3H

4-кнопочный режим: YK500-4X, YK500-4H, TSYK1000-4B, TSYK1000-4X,  
TSYK2000-4X

6-кнопочный режим: TSYK500-6

## Примечание

1. Во время эксплуатации приемника вытащите антенну для лучшего приема сигнала.
2. После завершения настройки выключите хост и запустите его снова, чтобы все настройки установились.